

## 部件

### 套装部件

数量	名称
5	C11G32 法兰接头
6	C04G32 加大T型接头
1	C03G32 T型接头
4	桌腿
2	纵向横杆
1	水平横杆
1	10厘米短管

### 桌脚选项

管塞桌脚	4	C65P32 塑料管塞
法兰桌脚	4	C11G32 法兰桌脚
脚轮桌脚	2	万向脚轮
	2	带刹车脚轮

## 安装说明

1. 检查收到的包裹，确认部件是否齐全。
2. 将所有的配件按照上图所示组装在一起。
3. 开始组装时请不要将接头的螺丝拧紧，可以固定金属管的程度即可。当整个衣架初步组装完成，确保所有的金属管都垂直或水平，然后拧紧螺丝。
4. 安装管塞时，管塞上面垫一块布，用锤子将其敲入金属管。

## 常见问题

如果出现桌子倾斜或者摇晃不稳的情况，松开管接头上面的螺丝调整金属管位置，直到桌子垂直、稳定再拧紧螺丝。

## 安装所需工具

- 内六角扳手 (套装内包含)
- 螺丝刀
- 锤子 (安装塑料管塞)
- 月牙扳手 (安装脚轮)
- 水平尺

## 安装方法

- 1) 固定一个 C03G32 T 型接头在横向横杆正中间
- 2) 连接 10 厘米短管与一个 C11G32 法兰接头，并与横向横杆上的 C03G32 T 型接头连接固定
- 3) 两个 C04G32 加大 T 型接头分别固定在距横向横杆两端 15 厘米处，两个接头的方向相反
- 4) 固定两根纵向横杆在 C04G32 加大 T 型接头
- 5) 分别固定两个 C04G32 加大 T 型接头在纵向横杆的两端
- 6) 两根横向衡杆的端点分别固定一个 C04G32 加大 T 型接头
- 7) 将桌腿穿过 C04G32 加大 T 型接头 5 厘米，稍微拧紧接头上的螺丝
- 8) 固定 C11G32 法兰接头在桌腿顶部一端
- 9) 将桌面水平底面朝上水平放置
- 10) 将组装好的桌腿结构放置在桌面上，有 C11G32 法兰接头的一端朝下
- 11) 可能需要调整横向衡杆中间的短管位置，使所有的 C11G32 法兰接头都能与桌面紧贴在一起
- 12) 可能还需要调整四条桌腿上面的 C11G32 法兰接头的位置，使所有的法兰接头都在一个平面
- 13) 使用螺丝将 C11G32 法兰接头固定在桌面
- 14) 根据选购的桌脚样式，安装桌脚
- 11) 将桌子翻转过来，桌子就成功组装完成了


注意事项：组装后的桌子可能会出现桌腿不垂直或者水平的情况，可以松开结构上面的螺丝进行微调，直到所有的面都垂直或者水平再拧紧螺丝。

### 管塞桌脚



C65P32 塑料管塞

### 法兰桌脚

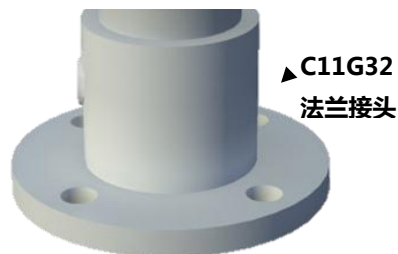

C11G32  
法兰接头

### 脚轮桌脚



脚轮 — 使用月牙扳手拧紧脚轮顶端的螺丝使套在丝杆上的橡胶套膨胀至比金属管内径略大一些，然后将膨胀后的橡胶套塞到金属管中就可以固定脚轮。